لوازم خانگی

Hamilton®

CHOPPER & BLENDER

دفترچهٔ راهنمای آسیاب و مخلوط کن

مدل های *HFP-320/HFP-350*

توجه: لطفاً قبل از نصب و استفاده ازدستگاه دستورات این دفترچه را با دقت بخوانید.

CHOPPER & BLENDER

دفترچهٔ راهنمای آسیاب و مخلوط کن

مدل های *HFP-320/HFP-350*

مرکز خدمات پس از فروش هامیلتون – تهران : ۵۵۶۲۶۰۹۵ – ۰۲۱

مشخصات آسیاب مدل *HFP-320*

- قدرت ..... ۷۰۰ وات
- ابعاد دستگاه (طول×عرض×ارتفاع) .....۱۷×۱۷×۲۴سانتیمتر
- حجم آسیاب ..... ۲۰۰ گرم گوشت
- ظرفیت پارچ .....۱/۲۵ لیتر

مشخصات آسیاب و مخلوط کن مدل *HFP-350*

- ابعاد دستگاه (طول×عرض×ارتفاع).....۴۴/۵ ×۱۷×۱۸/۵ سانتیمتر
- حجم پارچ .....۱/۲۵ لیتر

دستورالعمل استفاده

نکات ایمنی

- دستورالعمل های این جزوه رابطلت ارائه اطلاعات مهم در خصوص نصب، استفاده و نگهداری بدقت مطالعه نماییدو جهت مراجعات آتی نگهداری نمایید.
- قبل از استفاده اطمینان حاصل نمایید که کلیه قسمتهای دستگاه از نظر مکانیکی در شرایط مطلوبی قرار دارند. موتور، ظروف دستگاه ،تیغه هاو پارچ ها باید کاملا" سالم باشند. روکش سیم

برق دستگاه و دوشاخه آن نیز نبایستی آسیب دیده باشند. در صورت مشاهده هر یک از موارد فوق الذکر ، دستگاه را از برق کشیده و آن را به نزدیک ترین مرکز تعمیرات شرکت ارسال نمایید.

- استفاده از این دستگاه توسط کودکان و افراد ناتوان بایستی بدقت نظارت گردد.
- هرگز موتور دستگاه (۱) را درون آب یا مایعات دیگری فرو نبرید.
- پس ازاستفاده کلیه قسمتهایی که در ارتباط با مواد غذایی بوده اند را شستشو دهید. بدین منظور از روش های ارائه شده در قسمت " طریقه تمیز کردن دستگاه " استفاده نمایید.
- آندسته از مواد که دارای درجه حرارت بالای ۵۰ درجه سانتیگراد میبا شند را در ظرف آسیاب (۲) و پارچ (۷) قرارندهید.
- مواد غذایی نبایستی بیش از ۲/۳ ظرف (۲) را پرنماید .
- از ریختن مواد رقیق و مایعات در آسیاب (۲) خود داری نمایید.
- از آسیاب کردن مواد سخت مانند استخوان و یا مواد غذایی منجمد خود داری نمایید.
- جهت جلو گیری از هرگونه آسیب دیدگی توسط تیغه ها از فرو بردن انگشت خود درون ظرف آسیاب (۲) و پارچ (۷) خود داری نمایید.
- هرگز جهت خارج نمودن باقیمانده مواد غذایی از انگشت خود استفاده ننمایید.
- هنگام برداشتن درپوش آسیاب منتظر بمانید تا تیغه ها کاملا" در حالت سکون قرار گیرند.

- قبل از گذاشتن و برداشتن پارچ شماره (۷) از روی موتور ، دستگاه را از برق بکشید.
- جهت جلو گیری از افزایش شدید حرارت دستگاه ، بایستی زمانبندی اجرای کار برای مواد مختلف بر طبق برنامه زمانی ارائه شده در جدول انجام گیرد. پس از هر بار توقف اجازه دهید دستگاه برای مدت حداقل ۲ دقیقه خاموش بماند . در صورت استفاده از دستگاه برای حجم بالای مواد غذایی وقفه مورد نظر را اعمال نمایید.
- همیشه پس از استفاده دستگاه را از برق بکشید.
- تیغه ها بسیار تیز میباشند ، در جابجایی آنها نهایت دقت را بعمل آورید.
- از قرار دادن ظرف آسیاب (۲) و پارچ (۷) درون دستگاه ماکروویو خود داری نمایید.

آسیاب

شرح دستگاه شکل *A*

۱) موتور
۲) ظرف آسیاب
۳) تیغه ها
۴) درپوش
۵) کاردک

کنترل شکل*A*

۶) کلید خاموش / روشن

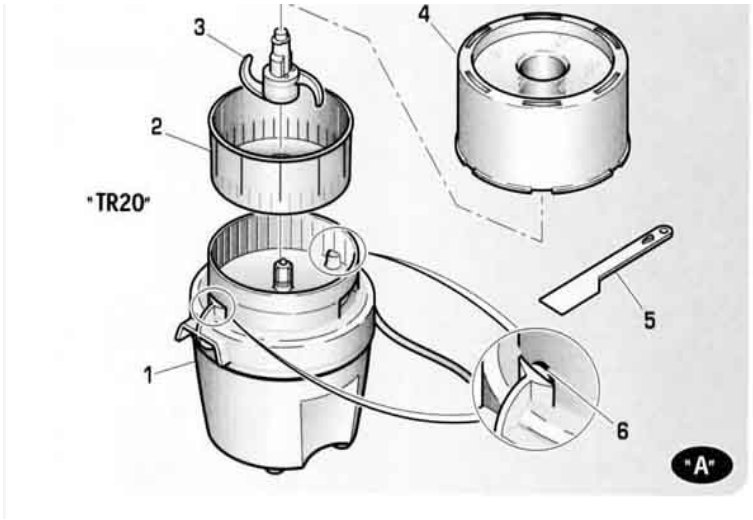

طرز استفاده (شکل *B-C-D*)

- ظرف آسیاب (۲) را بر روی پایه موتور (۱) نصب نمایید شکل *B*
- پایه تیغه ها (۳) را روی پایه دورانی *(1a)* نصب نمـوده واطمینـان حاصل نمایید که در محل خود کاملا" قفل شده باشد (B) .

◢ تیغه ها(۳) بسیار تیز میباشند با احتیاط جابجا نمایید.

- مواد غذایی را درون آسیاب بریزید(۲) دقت نمایید کـه مقـدار ذکـر شده در جدول در ارتباط با مقادیر و زمانبندی هماهنگ باشد.

◢ از گذاشتن مواد آبدار(مانند گوجه) و پر آب درون ظرف آسیاب(۲) خود داری نمایید.

- مواد غذایی را بـصورت قطعـات کوچـک در ظـرف آسـیاب قـرار دهید. (۲).
- درپوش (۴) را برروی پایه اصلی(۱) قرار دهید. (شکل*C*)
- سیم برق را به پریز وصل نمایید.
- دستگاه را روشن کنید ، با گذاشتن کف دست بر روی درپوش (۴) و فشار مختصر روی آن دستگاه روشن میشود.(شکل*C*) .

◢ در صورتیکه دستگاه پس از انجام این مراحل روشن نگردید ، دقت نمایید ممکن است قسمتی از غذا در فاصله بین درپوش(۴) و لبه ظرف آسیاب(۲) گیر کرده باشد که باعث ممانعت از پایین رفتن درپوش (۴) به سمت پایین می گردد.

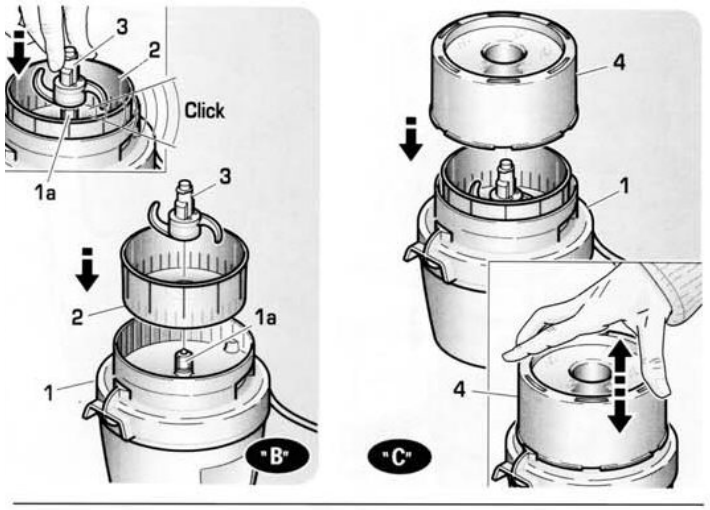

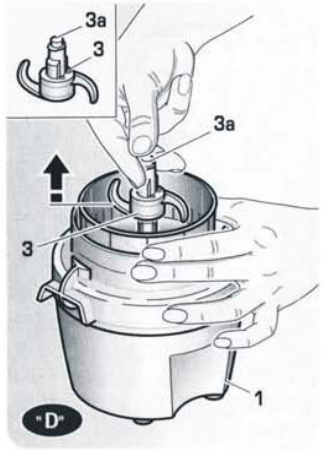

- جهت متوقف کردن دستگاه تنها فشار دست را از روی دستگاه بردارید.(۴)

◢ گیره هایی نیز جهت متوقف کردن ناگهانی تیغه ها (۳) تعبیه شده است. صبر کنید تا تیغه ها کاملا" متوقف و سپس درپوش را بردارید.(۴)

- جهت خارج کردن پایه تیغه ها (۳) ، کلید مرکزی (۳a) را بطرف پایین فشار دهیدو سپس ظرف آسیاب (۲) را همزمان بالا بکشید.(شکل D) .

◢قبل از برداشتن درپوش(۴) دستگاه را از برق بکشید.

نکات مهم

- مقدار آسیاب شده مواد بستگی به مدت زمان کار کرد دستگاه دارد.
- جهت تهیه مواد آسیاب شده بصورت مناسبتر ، بهتر است بطور متناوب فشار کف دست روی در پوش را کم و زیاد کنید. در صورتیکه مقداری از مواد غذایی به دیواره های آسیاب چسبیده باشد میتوانید آنها را با کاردک (۵) به قسمت میانی آسیاب هدایت نمایید.

آسیاب

حداکثر زمان و مقدار عملکرد پیشنهادی			
نوع مواد	حداکثر مقدار مواد	حداکثر زمان آسیاب	چگونگی عملکرد
جعفری	۲۰گرم	۶ ثا نیه	فشار کم
پیاز	۱۵۰گرم خرد شده	۹ ثا نیه	فشار کم
موسیر	۱۵۰گرم خرد شده	۹ ثا نیه	فشار کم
سیر	۶۰ گرم	۵ ثا نیه	فشار کم
نان توست	۵۰ گرم	۵ ثا نیه	فشار کم
بادام	۲۰۰ گرم	۶ ثا نیه	فشار کم
فندق	۲۰۰ گرم	۱۲ ثا نیه	فشار کم
گردو	۱۵۰ گرم	۱۰ ثا نیه	فشار کم
تخم مرغ آب پز	۲۰۰ گرم خرد شده	۵ ثا نیه	فشار کم
گوشت	۲۰۰گرم خرد شده (فقط گوشت گوسفند)	۶ ثا نیه	فشار کم

HFP-350

چون این قسمت از دستورالعمل مربوط به مخلوط کن میباشد لذا دستورالعمل کلی دستگاه را نیزمطالعه نمایید.

شرح دستگاه شکل *F* (موتور+ پارچ)

۱) موتور

۷) پارچ

۸) حلقه اتصال

۹) درپوش

۱۰) دریچه ورود مواد غذایی

۱۱) تیغه

شکل *E*

۶) کلید خاموش/ روشن

طرز استفاده شکل *(F-G-H)*

- قبل از نصب پارچ*(7)* برروی موتور*(1)* ، تیغه ها و پـارچ مخلـوط کن را بردارید*(2)*
- مواد غذایی را درون پارچ بریزید*(7)*.

▲ آمـاده کـردن پـارچ*(7)* بـا برداشـتن آن از روی پایـه موتور*(1)* و جدا کردن برق دستگاه بایستی انجام گیرد.

پارچ *(7)*را روی پایه موتور*(1)* قرار دهیدوبآرامی آنرا بچرخانید تا دنده هـای مربوط به پایه تیغه ها با میله گردان موتور*(1a)* جفت گردد (.شکل *F*).

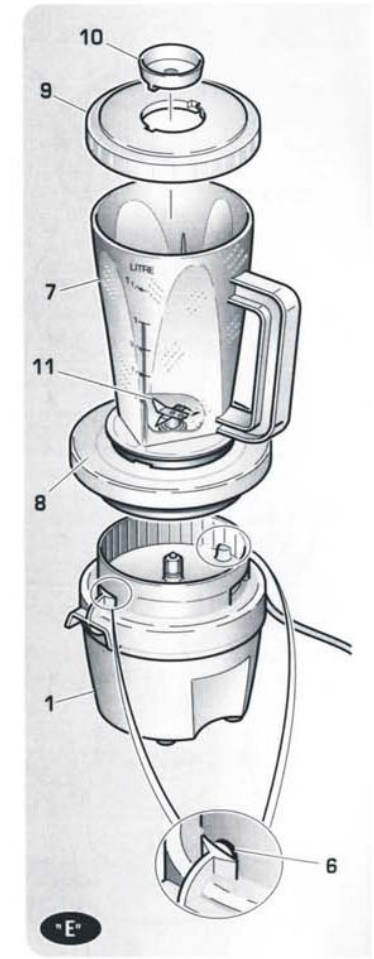

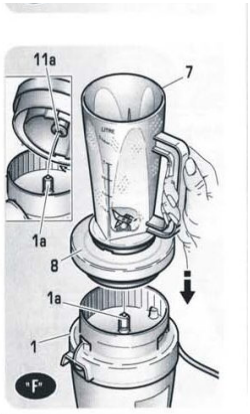

◢ هرگز دستگاه را با پارچ خالی*(7)* و بـدون درپـوش*(9)* روشن ننماييد.

HFP-350

◢ آندسته از مواد غذایی که دارای درجه حرارت بالای ۵۰ درجه سانتیگراد میباشند را جهت مخلوط کـردن درون پـارچ *(7)*قرار ندهید.

◢ تیغه ها*(11)* بسیار تیز میباشند ،هنگـام کـار دقـت کـافی بعمـل آورید.

- در پوش*(9)* را روی پـارچ*(7)* قـرار داده و سـپس دریچـه*(10)* را روی درپوش*(9)* نصب و آنرا در جهت عقربه های سـاعت محکـم بچرخانید.
- سیم دستگاه را به برق وصل نمایید.
- دستگاه را بـا وارد نمـودن فـشار بـه دو طـرف پایـه*(8)* بـصورت متناوب روشن نمایید. (شکل*H*) .
- جهت متوقف نمودن دستگاه کافی است فشار روی دو طـرف پایـه برداشته شود. *(8)*

◢ قفل های جانبی تعبیه شده بمنظور متوقف کردن آنی پایه تیغه ها*(11)* میباشد. قبل از برداشتن درپوش*(9)* و یا پارچ*(7)* از روی موتور*(1)* صبر کنید تا تیغه ها کاملا" متوقف شوند.

* در صورتیکه در هنگام کار کردن دستگاه مایل به اضافه نمودن مواد به داخل پارچ*(7)* میباشید ، این کار را تنها از طریقه دریچه روی درپوش میتوانیـد انجـام دهید. *(10)*.

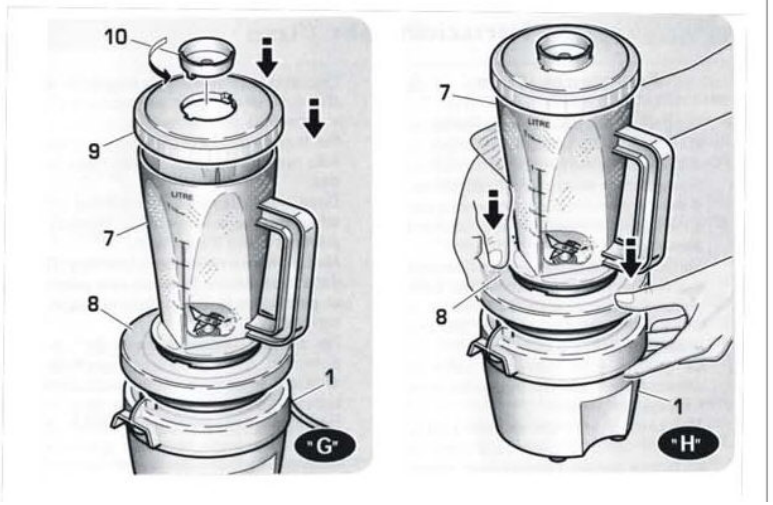

نکات مفید(شکل L)

* جهت مخلوط کردن مواد جامد ،فراموش نکنید آب و یا شیر بآن اضافه نمایید .بدون اینکه پارچ(7) را تا لبه پر نمایید . مقدار ماکزیمم سطح پر شدن پارچ ذکر شده است.(شکل L)

* این دستگاه جهت موارد زیر مناسب میباشد.

..... سوپ کرمدار سبزی

..... مایونز

..... میلک شیک

..... نوشیدنی

و برای موارد ذیل مناسب نمیباشد.

..... زدن سفیده تخم مرغ

..... خرد کردن پوره سیب زمینی

..... مخلوط کردن مواد خام

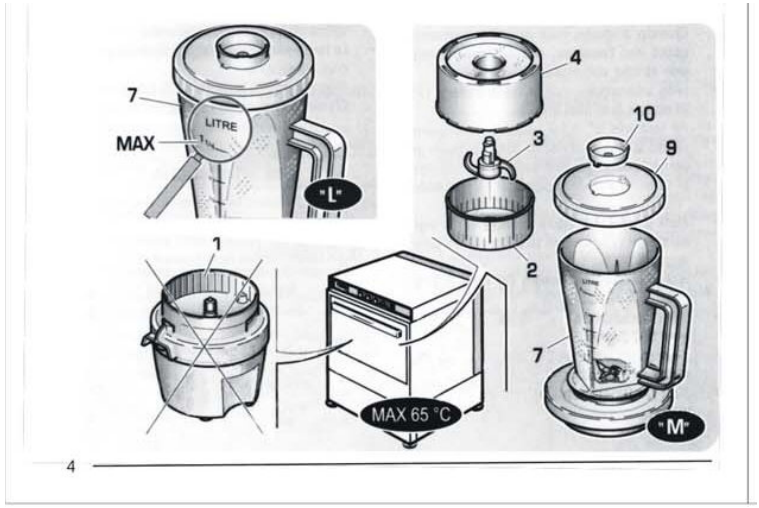

تمیز کردن دستگاه (شکل M)

◢ قبل از تمیز کردن دستگاه دوشاخه آنرا از برق بکشید.

* با استفاده از پارچه مرطوب مو تور دستگاه را تمیز نمایید، از استفاده از مواد شوینده خود داری نمایید .

◢ هرگز موتور دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.

◢از شستشوی موتور درون ماشین ظرفشویی خود داری نمایید.

* بغیر از موتور دستگاه (۱) هر یک از قطعات جانبی را میتوانید در آب گرم همراه با مواد شوینده شستشو دهید.

* بغیر از موتور دستگاه (۱)کلیه قطعات دیگر قابل شستشو در ماشین ظرفشویی است. (شکل M)

◢ تیغه ها(۳ و۱۱) بسیار برنده میباشد در جابجایی آن دقت بعمل آورید.

مواد غذایی ممکن است در بعضی مواقع لکه های رنگی بر روی قطعات دستگاه بجای بگذارد ، مانند لایه نارنجی رنگ بعد از برش هویج ، این لکه ها را میتوان با آغشته کردن پارچه ای به روغن گیاهی و کشیدن روی آنها تمیز نمود.

◢ قبل از وصل مجدد دستگاه به برق ، اطمینان حاصل نمایید که تمام قطعات دستگاه کاملا" خشک باشد.

نکات ایمنی

- پس از باز کردن بسته بندی و قبل از استفاده اطمینان حاصل نمایید که کلیه قطعات در شرایط مطلوبی قرار دارند.
- تمامی قطعات بسته بندی مانند کیسه پلاستیکی، فوم و غیره بایستی از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود.
- قبل از اتصال دستگاه به برق اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق شبکه سرتاسری با ولتاژ ذکر شده روی دستگاه که معمولا" بصورت برچسب در قسمت پایین دستگاه نصب گردیده است همخوانی داشته باشد.
- این دستگاه تنها بایستی برای هدف طراحی شده مورد استفاده قرار گیرد، بعنوان مثال " دستگاه آسیاب کننده غذا".
- هرگونه استفاده غیر صحیح از دستگاه خطرناک میباشد. و باین ترتیب کارخانه سازنده در قبال خسارت بوجود آمده مسئولیتی نخواهد داشت.
- استفاده از هرگونه تجهیزات برقی شامل یکسری قوانین ثابت است بخصوص در موارد ذیل :

– هرگز با دستان خیس ویا مرطوب به دستگاه دست نزنید.

– هرگز جهت خارج کردن سیم برق از پریز ، سیم آن را نکشید.

– دستگاه را در فضای آزاد و در معرض شرایط جوی مانند باران و غیره قرار ندهید.

– هرگز اجازه ندهید کودکان و افراد معلول بدون حضور شما از دستگاه استفاده نمایند.

قبل از تمیز کردن دستگاه ابتدا آنرا را از برق بکشید و یا آن را در حالت خاموش قرار دهید

در صورت مشاهده هرگونه عملکرد غیر صحیح ، دستگاه را به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش شرکت ارجاع نمایید.

☜ . نصب دستگاه بایستی بر اساس دستورالعمل کارخانه صورت گیرد.

- بمنظور جلوگیری از افزایش حرارت در سیم دستگاه ، هنگام استفاده سیم را کاملا" باز کنید و موارد احتیاط را رعایت نمایید.
- در صورت عدم استفاده از دستگاه آنرا از برق بکشید.
- منافذ تبادل هوا در دستگاه را مسدود ننمایید.
- در صورتیکه سیم دستگاه نشانه هایی از پارگی دارد ، جهت جایگزینی سیم آنرا به مرکز خدمات پس از فروش شرکت ارسال نمایید.