

# لوازم خانگی

# Hamilton

Steam Cuisine 4 L  
Model : HES- 3000  
راهنمای بخار پز ۴ لیتری



## مشخصات محصول

این محصول دارای ظاهری بیضی شکل و قابل نصب بطرق گوناگون میباشد. بدون باز کردن در پوش میتوان آب را بآن اضافه کرد. ظرف غذا و صفحات آن از یکدیگر مجزا هستند که نشانگر انعطاف و استفاده آسان از آن میباشد. مکانیسم پیشرفتی حرارتی قابلیت تولید بخار گرم را در زمان کوتاه دارد که باعث صرفه جوئی در زمان و مصرف برق میباشد پس از اینکه عمل طبخ غذا انجام شد صدای زنگ ملوودی بصدأ در خواهد آمدتا شما را از مرحله طبخ غذا آگاه سازد.


مدل : HES-3000

برق مصرفی : ۲۲۰ ولت

ظرفیت : ۴ لیتر

قدرت : ۶۵۰ وات

ابعاد : ۲۹۰ x ۲۲۸ x ۲۷۰ میلی لیتر

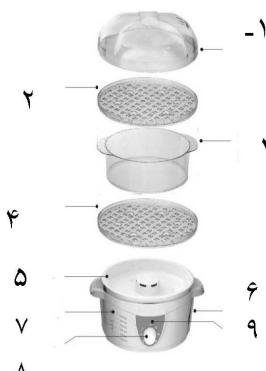

## اسامي قطعات:

- ۱- در پوش اصلی
- ۲- صفحه بخار
- ۳- ظرف غذا
- ۴- صفحه بخار
- ۵- محل جمع آوری آب
- ۶- نشانگر سطح آب
- ۷- بدنه اصلی
- ۸- کلید کنترل
- ۹- نشانگر حرارتی

## طرز استفاده از دستگاه:

- ۱- با توجه به نوع و مقدار غذا، یکی از روش های زیر را انتخاب کنید.

### الف - نصب یک طبقه:

مقدار لازم آب را داخل محوطه اصلی بریزید (حداکثر ظرفیت آب برای حداکثر یک ساعت طبخ است)

در پوش اصلی

صفحه بخار

محل جمع آوری آب

بدنه اصلی

ظرف مخصوص جمع آوری آب را روی بدنه اصلی قرار دهید و صفحه بخار را روی ظرف مخصوص جمع آوری آب قرار دهید.

۳- بعد از آماده شدن غذا ، مقدار آب اضافی غذا در محل جمع آوری باقی خواهد ماند. محفظه آب را تخلیه و آب کشیده و تمیز نمایید.

#### نکات ایمنی :

- ۱- دستگاه را در محل ثابت قرار دهید و از دسترس کودکان دور نگهارید.
- ۲- اجسامی که در مقابل بخار آسیب پذیر هستند را بالای این دستگاه قرار ندهید.
- ۳- در صورتیکه آب داخل دستگاه کاملاً بخار شده است لطفاً آب اضافی نمایید یا دستگاه را از برق بکشید.
- ۴- مراقب باشید که هرگز آب بداخل دستگاه نفوذ ننماید.

#### نگهداری و مراقبت از دستگاه

- ۱- همیشه بعد از استفاده ، دستگاه را از برق بکشید.
- ۲- از مواد پاک کننده و اسفنج جهت تمیز کردن درپوش ، صفحات بخار و ظرف غذا استفاده ننمایید. از سیم ظرفشوئی استفاده ننمایید.
- ۳- هرگز دستگاه را بطور کامل در آب فرو نبرید جهت تمیز نمودن قسمت خارجی این دستگاه از پارچه نمدار استفاده ننمایید.

مرکز خدمات پس از فروش هامیلتون :  
تهران ۰۲۱ - ۵۵۶۲۶۰۹۵

بخار بطريقی که در قسمت بالا ذکر گردید قرار دهید و "نهایتاً" درپوش را روی آن قرار دهید.

#### **ج : نصب حداقل ظرفیت دستگاه**

- ۱- اگر اندازه مواد غذایی بزرگ است آن را روی صفحه بخار اولین طبقه بگذارید و سپس بدون آنکه از صفحه بخار دیگری استفاده نمائید ظرف غذا و "نهایتاً" درپوش اصلی را روی آن بگذارید.
- ۲- دستگاه را به برق وصل کرده و آنرا روشن کنید. با استفاده از تایмер ، زمان لازم را تنظیم کنید. نشانگر حرارتی روشن خواهد شد و دستگاه صدای بخصوص خواهد داد(صدای معمولی تایمر).
- ۳- هنگامیکه غذا آماده شد نشانگر حرارتی خاموش میشود و صدای زنگ بگوش خواهد رسید که حاکی از این است که غذا کاملاً آماده و بخار پز شده است.  
توجه : ۱- هنگامیکه محفظه آب را پر میکنید توجه کنید حد اکثر برای مدت یک ساعت کافی است. در صورتیکه مایل هستید دستگاه بیش از یک ساعت کار کند مقدار آب لازم را به آن اضافه کنید. یک ورودی آب نزدیک به گیره بخار تعییه شده است و آب را از این ورودی به آسانی میتواند وارد دستگاه کرد.
- ۲- صفحات بخار و محل جمع آوری آب هر دو بطريقی طراحی گردیده است که غذا های به شکل تخم مرغ را هم نگهدارد.

سپس غذا را روی صفحه بخار گذاشته و یا آنرا روی ظرف دیگری مانند بشقاب سرامیک قرار داده بعد روی صفحه بخار بگذارید. سپس در پوش اصلی را روی آن قرار دهید.

#### **ب) نصب دو طبقه**

درپوش اصلی  
صفحه بخار  
ظرف غذا  
صفحه بخار  
محل جمع آوری آب  
بدنه اصلی

مقدار لازم آب را داخل محفظه اصلی بربیزید (حداقل سطح آب برای یک ساعت طبخ است). ظرف مخصوص جمع آوری آب را روی ظرف مخصوص جمع آوری بخار قرار دهید. سپس غذا را مستقیماً روی صفحه بخار بگذارید یا غذا را روی ظرف دیگری مانند بشقاب سرامیک بگذارید بعد روی صفحه بخار قرار دهید.

اگر این طبقه اول انجام شده است و شما میتوانید طبقه دوم را نصب کنید. ظرف غذا را روی صفحه بخار قرار دهید و صفحه بخار دیگری را روی ظرف غذا بگذارید. سپس مواد غذائی را روی صفحه