

لوازم خانگی ®

Hamilton

Stainless Steel Tea Tray

Model: HTS -994

راهنمای استفاده از چای ساز استیل




لطفاً قبل از استفاده از چای ساز دستورات این راهنما را با دقت بخوانید.

راهنمای استفاده از چای ساز استیل

Stainless Steel Tea Tray

Model: HTS-994

مرکز خدمات پس از فروش هامیلتون : تهران ۵۵۱۵۸۹۳۱ - ۰۲۱

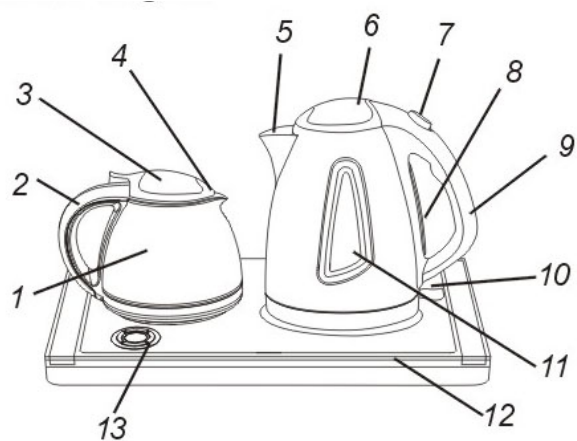

لیست قطعات

- ۱- قوری
- ۲- دسته قوری
- ۳- درپوش قوری
- ۴- بازکننده درب قوری
- ۵- دهانه خروجی آب جوش
- ۶- درپوش کتری
- ۷- کلید بازکننده درپوش کتری
- ۸- درجه آب
- ۹- دسته کتری
- ۱۰- کلید روشن خاموش
- ۱۱- بدنه استیل
- ۱۲- پایه
- ۱۳- نمایشگر دیجیتال



چای ساز استیل

با این چای ساز میتوانید همزمان که آب را جوش می‌آورید ، چای خوشمزه ای نیز دم نمایید. این دستگاه شامل یک قوری همراه با یک صافی و یک کتری بدون سیم و با حد اکثر ظرفیت ۱/۷ لیتر و یک پایه بسیار زیبا میباشد. پایه شامل یک صفحه داغ جهت قوری و یک کلید خاموش و روشن و محل اتصال سیم برق است . کتری را میتوان با هر زاویه ممکن روی پایه قرار داد. و دریک محور ۳۶۰ درجه چرخاند.

مشخصات فنی

۲۲۰ ولت ~ ۵۰ هرتز ، ۲۰۰۰ وات (کتری) و ۱۵۰ وات (قوری)

ظرفیت : ۱/۷ لیتر کتری و ۱/۵ لیتر قوری

لیست قطعات

این دستگاه تنها جهت مصرف داخل منزل میباشد و مصرف تجاری ندارد.

استفاده برای اولین بار

- ۱- کلیه قسمت‌های مختلف چای ساز را از جعبه بسته بندی خارج و تمام برچسب های آنرا جدا کنید .
- ۲- کتری را با استفاده از توضیحات مربوط به تمیز کردن و نگاهداری دستگاه تمیز نمایید.
- ۳- کتری را با آب سرد کاملاً تمیز پر نمایید. آب را جوش آورید .
- ۴- مرحله ۳ را دو تا سه مرتبه تکرار نمایید و آب جوش را دور بریزید.




نحوه استفاده

- ۱- کتری را از روی پایه آن بردارید.
- ۲- در پوش کتری را باز کنید.
- ۳- به مقدار لازم درون کتری آب بریزید. ولی آنرا بیش از مقدار ماکزیمم پر ننمایید. دقت نمایید هیچگونه آبی روی پایه ترشح نکند.
- ۴- در کتری را ببندید. آنرا فشار داده تا صدای کلیک شنیده شود.
- ۵- کتری را روی پایه قرار دهید. و سپس دوشاخه آنرا به برق وصل نمایید.
- ۶- کلید خاموش روشن روی کتری را فشار دهید ، نشانگر کتری روشن میگردد.
- ۷- چای ساز بعد از جوش آمدن آب بطور اتوماتیک خاموش میگردد و چراغ خاموش می گردد. بهر حال این عملکرد در زما نی اتفاق می افتد که

در پوش اصلی کتری بسته باشد. چراغ نشانگر روی کتری بعد از خاموش شدن دستگاه نیز خاموش میگردد.

- ۸- دستگاه را پس از استفاده از برق بکشید.
 - ۹- درب قوری را باز کنید و فیلتر را خارج کنید.
 - ۱۰- درون صافی چای بریزید و سپس آنرا داخل قوری قرار دهید.
 - ۱۱- در پوش صافی را بروی آن به نحوی محکم نمایید که زائده های تعبیه شده دقیقاً در محل خود قرار گیرد. (در خلاف جهت قرار نگیرد).
 - ۱۲- پس از اینکه آب جوشید ، قوری را آب نموده و درب آن را بگذارید .
 - ۱۳- ابتدا دستگاه را به برق وصل نموده و قوری شیشه ای را بر روی پایه قرار دهید.
- توجه: جهت جلوگیری از خطر سوختگی ، بهتر است هنگامی که چای می ریزید درب قوری را با یک دست نگهدارید تا فیلتر بیرون نیافتد.

نحوه کار با نمایشگر دیجیتال :

- ۱۴- کلید روشن / خاموش  دیجیتال را فشار داده تا روشن شود. چراغ زمینه به رنگ آبی روشن می شود و صفحه نمایشگر برنامه Tea (چای) را با درجه حرارت ۸۰ درجه نشان می دهد. کلید MOD را فشار دهید تا طبق دلخواه خود یکی از برنامه های Tea (چای) و یا Café (قهوه) را انتخاب نمایید.
- سپس با فشار دادن  و یا  درجه حرارت برنامه گرم نگهدارنده را تنظیم نمایید. (برنامه تنظیم شده برای چای ۸۰ درجه می باشد و شما می توانید بین ۷۰-۹۰ درجه را به دلخواه انتخاب نمایید و همچنین برنامه تنظیم شده برای قهوه ۷۵ درجه است که شما می توانید بین درجات ۷۵-۸۵ یکی را انتخاب کنید. شما



لطفاً توجه فرمایید

هرگز از مواد شوینده قوی و یا سیم ظرفشویی و اجسام نوک تیز و برنده مانند چاقو و غیره جهت تمیز کردن چای ساز استفاده ننمایید. این امر میتواند به بدنه صیقلی کتری آسیب وارد آورد. هرگز کتری و یا پایه آنرا درون آب فرو نبرده و یا درون ماشین ظرفشویی قرار ندهید. اطمینان حاصل نمایید که اتصالات برقی خیس نگردد. قبل از تمیز کردن اطمینان حاصل نمایید که دستگاه از برق کشیده شده و کاملاً سرد شده باشد.

تمیز کردن و رسوب زدایی

- بطور مرتب صافی مربوط به قوری را بصورت زیر رسوب زدایی نمایید :
- ۱- درب کتری را باز کنید.
 - ۲- صافی رسوب گرفته را با یک زاویه خاص از درون قوری بیرون بکشید.
 - ۳- صافی را با یک برس نرم و در زیر آب کاملاً تمیز نمایید.
 - ۴- در صورت لزوم میتوانید صافی رسوب گرفته را برای مدت چند ساعتی درون محلول سرکه و آب لیمو فرو نمایید.
 - ۵- سپس صافی را آب کشیده و با دقت خشک نمایید.
 - ۶- صافی را با قراردادن آن بر روی دهانه قوری و هم جهت نمودن آن با سرریز قوری و مقدار کمی فشار با زاویه خاص داخل قوری قرار دهید.

رسوب زدایی کتری

لایه ای از رسوب درون کتری بوجود میآید. جهت رسوب زدایی میتوانید از آب لیمو ترش و یا سرکه استفاده نمایید.



می توانید با فشار دادن کلید در هر زمانی برنامه گرم نگهدارنده را خاموش کنید.

توجه : دمای اصلی آب در هنگام برنامه گرم نگهدارنده بین $5 \pm$ درجه است و صفحه گرم نگهدارنده بعد از ۶ ساعت استفاده ممتد بطور اتوماتیک خاموش خواهد شد. تنظیم دستگاه را برای گرم نگهداشتن می توانید بطور تصادفی تغییر دهید . در اینصورت هر بار که کلیدی را فشار می دهید صدای زنگ به صدا در می آید.

زمانیکه از دستگاه استفاده نمی کنید کتری و قوری را روی پایه قرار دهید و برق آنرا بکشید.

توجه : اگر از کتری بدون آب استفاده کنید سیستم ایمنی بطور اتوماتیک برق را قطع می کند. سپس صبر کنید تا کتری سرد شود سپس آب درون آن بریزید.

تمیز کردن و نگهداری دستگاه



- ۱- دوشاخه را از پریز بکشید. و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
- ۲- پس از هر بار استفاده کتری استیل را در زیر آب شستشو دهید. ولی پایه آنرا با پارچه ای مرطوب تمیز نمایید
- ۳- صافی را از درون قوری برداشته و قوری را یا بروش معمول ویا با قرار دادن آن در ماشین ظرف شویی شستشو دهید.
- ۴- صافی را نیز با برس و چند قطره مایع ظرف شوئی شستشو دهید، میتوان برای شستشوی صافی از ماشین ظرفشوئی استفاده نمود.

رسوب زدایی با آب لیمو:

- ۱- یک لیتر آب را بجوشانید.
- ۲- مقدار ۵۰ میلی لیتر آب لیمو بآن اضافه نمایید.
- ۳- اجازه دهید این محلول بمدت یک ساعت در رسوب مربوطه رسوخ نماید بدون جوشاندن مجدد.

رسوب زدایی با سرکه:

- ۱- کتری را با ۵۰۰ میلی لیتر سرکه پر نمایید.
 - ۲- بدون جوشاندن اجازه دهید ، این محلول بمدت یک ساعت به همین حالت باقی بماند.
- پس از رسوب زدایی ، کتری را با آب تمیز شستشو دهید .