

لوازم خانگی[®] **Hamilton**

Mini Washing Machine
Model: HWM-2080

دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی دوقلو
ظرفیت ۲ کیلو گرم




دفترچه راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی

Mini Washing Machine

مرکز خدمات پس از فروش هامیلتون : تهران ۵۵۱۵۸۹۳۱ - ۰۲۱

لیست قطعات ماشین لباسشویی

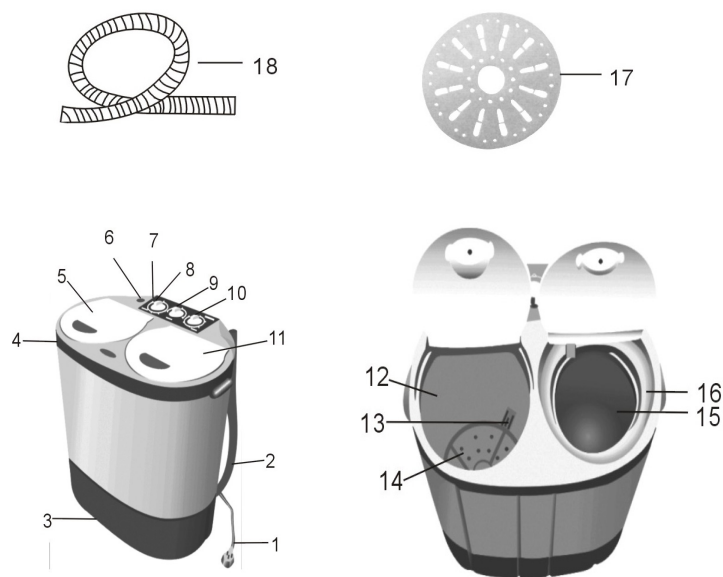


- | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ۱- سیم برق | ۲- لوله تخلیه آب | ۳- پایه |
| ۴- بدنه | ۵- درپوش مخزن | ۶- ورودی آب |
| ۷- صفحه کلید های کنترل | ۸- زمان سنج | ۹- کلید انتخاب شستشو و تخلیه |
| ۱۰- تایمر خشک کن | ۱۱- درپوش خشک کن | ۱۲- مخزن شستشو |
| ۱۳- توری صافی | ۱۴- چرخ | ۱۵- مخزن خشک کن |
| ۱۶- قسمت خارجی خشک کن | ۱۷- درپوش پلاستیکی بمنظور | قرار دادن روی لباسها |
| ۱۸- لوله ورود آب | | |

فهرست مطالب

- ۱.....عناوین
- ۲.....اسامی قطعات دستگاه ماشین لباسشویی
- ۳.....دیاگرام برقی
- ۳.....مشخصات فنی
- ۴.....نکات قابل توجه
- ۶.....اقدامات قبل از شستشو
- ۶.....طرز استفاده
- ۷.....طریقه نگهداری
- ۸.....راهنمای رفع اشکالات
- ۹.....مقادیر پیشنهادی مواد شوینده و زمان شستشو

دیاگرام برقی

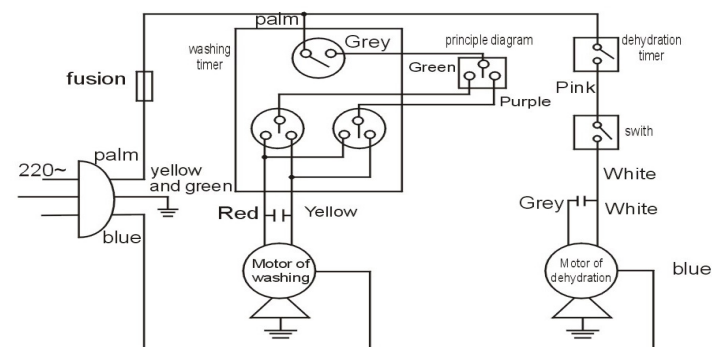

مشخصات فنی

ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
ظرفیت شستشو	۲ کیلو گرم
آمپر فیوز ها	۳ آمپر
توان ورودی	۱۶۰ وات
ظرفیت خشک کن	۲ کیلو گرم
توان ورودی	۹۰ وات
ابعاد	۵۶۵ x ۳۵۵ x ۵۶۰ میلیمتر
وزن	۱۰ کیلو گرم

نکات قابل توجه

- سیم اتصال زمین را وصل نمایید.
- در صورت آسیب دیدن سیم برق ، از دستگاه استفاده نکنید. چرا که منجر به ایجاد شوک الکتریکی میشود.
- پس از شستشو و تخلیه بایستی دستگاه را خاموش نمود.
- ماشین لباسشویی را در سطحی محکم و مسطح قرار دهید. مقدار شیب مجاز ۲ درجه میباشد.
- در هنگام استفاده بایستی ماشین لباسشویی ۵ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد. این امر باعث تقلیل صدا نیز میگردد.
- لوله تخلیه آب را سالم نگهدارید و خمیده نگردد.
- قبل از تخلیه آب ، لوله را روی زمین قرار دهید در غیر اینصورت ممکن است به موتور فشار بیاید و آسیب ببیند.
- در صورت بروز صدای ناهنجار در هنگام کار کردن با ماشین لباسشویی آنرا متوقف نموده و لباس هارا جابجا نمایید و درپوش پلاستیکی را روی لباسها قرار دهید و در آنرا ببندید و دستگاه را روشن نمایید.
- در صورت نیاز به تعویض هر یک از قطعات دستگاه، از باز کردن دستگاه خود داری نموده و آنرا به نزدیکترین مرکز تعمیرات ارجاع نمایید.



۶- از داخل نمودن دست درون دستگاه
در هنگام کار خود داری نمایید.

اقدامات قبل از شستشو

- لطفاً سیم اتصال زمین را چک نمایید.
- لوله تخلیه آب را پایین قرار داده تا جریان تخلیه براحتی صورت گیرد.
- یک سر لوله آبگیری را به شیر آب و سر دیگر را در محل تعبیه شده ورودی آب وارد نمایید.
- قبل از شستن البسه توری، مخزن شستشو را تمیز نمایید.
- البسه مختلف رنگی و کثیف را از یکدیگر مجزا نمایید.


طرز استفاده

شستشو

- در پوش مخزن لباسشویی را برداشته لباسها را درون آن ریخته و به مقدار کافی مواد پاک کننده اضافه نمایید.
- با توجه به مقدار البسه و مواد شوینده به مقدار لازم آب بآن اضافه نمایید.
- جهت حصول بهترین نتیجه در تمیزی لباس بهتر است لباسهای کثیف را همراه با مواد شوینده قبل از شستشو بمدت ۵ تا ۱۵ دقیقه درون مخزن خیس نمایید.



۱- از قرار دادن دستگاه در نقاط مرطوب
خود داری نمایید.

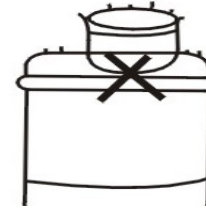

۲- آب گرم با درجه حرارت بیش از ۵۰ درجه
درون مخزن لباسشویی نریزید.



۳- از قرار دادن اجسام داغ و سنگین بر روی ماشین
خود داری نمایید.



۴- سعی کنید روی صفحه کلید های کنترل
آب نریزید.



۵- ماشین لباسشویی را با بنزین و یا مایعات
فرار دیگر شستشو ندهید.

- دستگاه را در محلی خشک و در معرض جریان هوا قرار داده و از تابش نور خورشید بآن جلوگیری نمایید.

راه های رفع اشکال

مشکل موجود	علت	روش رفع مشکل
دستگاه شستشو نمیکند	قطعی برق ، خارج بودن دوشاخه ، قرار گرفتن زمان سنج در حالت صفر ، سوختن فیوز ، قفل شدن چرخ ها	اتصالات را چک کنید ، زمان سنج را تنظیم کنید، فیوز را عوض کنید قسمت های مختلف را تمیز نمایید
کار کردن ضعیف دستگاه	اضافه بودن لباسها ، پایین بودن ولتاژ ، شل بودن تسمه	لباس ها را کم کنید، ولتاژ را چک کرده و تسمه را لزوماً تعویض نمایید.
عدم تخلیه آب	خمیدگی لوله تخلیه و یا گرفتگی لوله	خمیدگی را برطرف کنید و گرفتگی را رفع نمایید
صدای عجیب و تکان شدید	گیر کردن اجسام مختلف در بین چرخها و یا قرار نگرفتن دستگاه در جای مناسب	اجسام مختلف را خارج و دستگاه را در محل مناسب قرار دهید
مخزن خشک کن نمی چرخد	تایمر بر روی صفر است و یا در پوش پلاستیکی اصلی صحیح بسته نشده	تایمر را تنظیم و در پوش را صحیح قرار دهید

- براساس نوع جنس و مقدار کثیفی البسه کلید شستشو را بر روی شستشوی معمولی و یا شستشوی نرم قرار داده و همچنین زمان مورد نیاز را تنظیم نمایید.
- پس از شستشو کلید را در وضعیت تخلیه مخزن قرار دهید تا آب مخزن از طریق لوله تخلیه شود.
- پس از تخلیه کلید را در وضعیت شستشو قرار دهید و آب تمیز بآن اضافه نموده تا شستشو ادامه پیدا کند.
- پس از شستشو کلید را در وضعیت تخلیه قرار دهید تا آبها تخلیه شود.

مخزن خشک کن

- در پوش مربوط به مخزن خشک کن را باز نموده البسه شسته شده را درون آن بریزید . در پوش پلاستیکی را روی لباسها قرار داده و در پوش اصلی را ببندید . دقت نمایید مقدار البسه بیش از ظرفیت مخزن نباشد.
- برحسب نوع و کیفیت البسه شسته شده و با بستن درپوش ، زمان مورد نیاز خشک کن را انتخاب نمایید.
- پس از خشک کردن صبر نمایید تا دستگاه کاملاً " متوقف گردد و پس از برداشتن در پوش پلاستیکی لباس ها را خارج نمایید.

نگهداری

- پس از شستشو و خشک کردن لطفاً لوله ورودی آب را خارج نمایید.
- برق را قطع کرده دوشاخه را از برق بکشید و سیم برق را جمع نمایید. در پوش ها بسته و لوله تخلیه آب را آویزان نمایید.
- آب موجود بر روی صفحه کنترل و بدنه را با پارچه ای تمیز خشک نمایید. دستگاه را با آب شستشو ندهید.

جنس و لباسهای کثیف	دفعات شستشو	زمان شستشو	زمان تمیز کردن	زمان خشک کن
ابریشمی با کثیفی کم	پُر - الیاف مصنوعی	۱	۵-۷ دقیقه	۴-۶ دقیقه
	پنبه - کتان	۱	۷-۱۲ دقیقه	۶-۸ دقیقه
ابریشمی با کثیفی زیاد	پُر - الیاف مصنوعی	۱	۸-۱۲ دقیقه	۸-۱۰ دقیقه
	پنبه - کتان	۱	۱۰-۱۵ دقیقه	۹-۱۲ دقیقه
۲-۳ دقیقه	۲-۳ دقیقه	۲-۳ دقیقه	۲-۳ دقیقه	۲-۳ دقیقه

جهت حصول نتیجه بهتر سعی نمایید از مواد شوینده با کف کمتر استفاده نمایید .

مرحله خشک کن	توزیع لباس یکنواخت نبوده و یا توازن دستگاه مناسب نیست	البسه را بصورت یکنواخت توزیع نموده و توازن دستگاه را تنظیم نمایید
خشک کن آهسته می چرخد	لوله تخلیه آب پایین قرار نگرفته و آب اضافی درون دستگاه است	لوله تخلیه آب را پایین قرار دهید
صدای عجیب هنگام خشک کردن	عدم توزیع یکنواخت البسه و یا عدم قرار گرفتن در پوش پلاستیکی در محل خود.	البسه را یکنواخت توزیع نموده و در پوش پلاستیکی را در جای خود قرار دهید

مقادیر پیشنهادی مواد شوینده و زمان شستشو

ظرفیت شستشو	البسه بیشتر از ۱/۲ کیلو گرم	البسه بین ۱/۲ تا ۰/۸ کیلو گرم	البسه بین ۰/۸ تا ۰/۶ کیلو گرم	البسه کمتر از ۰/۶ کیلو گرم
سطح آب	زیاد	زیاد	متوسط	کم
مقدار مواد شوینده	۲۰ گرم	۱۵ گرم	۱۲ گرم	۸ گرم