

لوازم خانگی

Hamilton®

Kitchen Scales

راهنمای ترازوی آشپزخانه

Models:SH-210



Kitchen Scales

راهنمای ترازوی آشپزخانه

Models:SH-210

مرکز خدمات پس از فروش هامیلتون : تهران ۰۲۱-۵۵۱۵۸۹۳۱


باطری

این ترازو با یک باطری ۹ ولت مطابق شکل کار می کند.




جایگزینی باطری

درپوش محل قرار گرفتن باطری ها را برداشته و یک عدد باطری ۹ ولت در آن قرار دهید. لطفاً در خصوص قطبهای باطری دقت بعمل آورید.

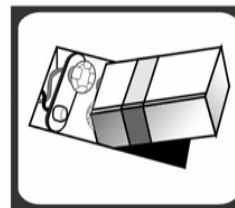


طریقه استفاده از ترازو

- ۱- لطفاً ترازو را در محل مسطح و محکمی قرار دهید.
- ۲- ظرفی را قبل از روشن کردن روی ترازو قرار دهید.
- ۳- دکمه *ON/OFF* (خاموش و روشن) را فشار داده تا ترازو روشن شود.
- ۴- صبر کنید تا روی صفحه کلیه اطلاعات ظاهر شود.

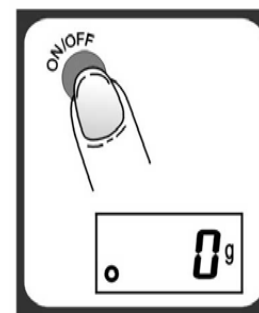

تبدیل واحد وزن

در صورتیکه ترازو شامل هر دو سیستم (کیلو گرم و گرم) و (پاند، آونس) میباشد، میتوانید با فشار دادن دکمه *UNIT* در زمان توزین هر سیستم را به دیگری تبدیل نمایید.

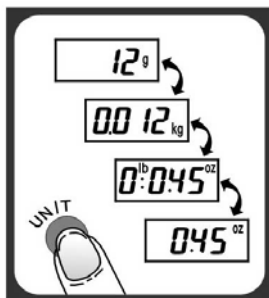

عملکرد "zero" و عملکرد "TARE" توزین مواد جدید "

جهت اندازه گیری وزنه های مختلف بطور متناوب بدون برداشتن مواد از روی ترازو مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا اولین مواد را روی ترازو قرار داده و وزن آنرا بخوانید. سپس دکمه *Z/T* را جهت تنظیم صفحه نمایش *LCD* فشار دهید. صفحه نمایشگر عدد "0" را قبل از اضافه کردن مواد بعدی نشان میدهد. این عمل را میتوانید مجدداً تکرار نمایید.


وضعیت شماره ۱ : عملکرد "ZERO" یا بازگشت به صفر

هنگامیکه مجموع کل تمام مواد روی ترازو کمتری برابر با ۴٪ مقدار ماکزیم ظرفیت توزین باشد. (۴٪ = ۸۰ گرم هنگامیکه ظرفیت برابر با ۲ کیلو گرم و ۲۰۰ گرم زمانیکه ظرفیت برابر ۵ کیلو گرم است).

بعنوان مثال ، فرض کنید می خواهید کیک درست کنید. مقداری آرد و کره لازم است . مثلاً یک کیلو گرم آرد و ۳۰۰ گرم کره. ابتدا آرد را درون کاسه ترازو ریخته و وزن می کنید. ترازو ۱ کیلوگرم را نشان می دهد بعد کلید "Z/T" را فشار میدهید صفحه نمایش "0" را نشان می دهد. سپس کره را روی ترازو قرار می دهید و صفحه نمایش ۳۰۰ گرم را نشان می دهد. با این روش شما یک کیلو گرم آرد و ۳۰۰ گرم کره را به سادگی مخلوط کرده اید. با عملکرد "TARE" لازم نیست آرد را بردارید و بعد کره را وزن کنید.


کلید زمان سنج

- ۱- ترازو را روشن نمایید.
- ۲- کلید (تنظیم زمان) *T-SET* را فشار دهید. علامت " " در قسمت بالای سمت چپ نمایشگر ظاهر میشود.
- ۳- علامت ▼ یا ▲ را جهت تنظیم ساعت فشار دهید. هر گاه ▼ یا ▲ را فشار میدهید زمانی را اضافه یا کم میکند.
- ۴- مجدداً *T-SET* را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود .
- ۵- هرگاه کلیدی در این زمان فشار داده شود شمارش معکوس متوقف می گردد.
- ۶- هنگامیکه شمارش معکوس به "00:00" رسید دستگاه برای مدت ۶۰ بار با صدای "بیپ" زنگ می زند و دستگاه بصورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.
- ۷- میتوانید با فشار دادن دکمه *ON/OFF* زنگ ترازو را خاموش نمایید. این عمل ترازو را نیز خاموش مینماید.
- ۸- در طول شمارش معکوس ، میتوانید با فشار دادن دکمه *T-SET* آنرا متوقف نمایید. و با فشار دادن مجدد دکمه *T-SET* زمان تنظیم شده را

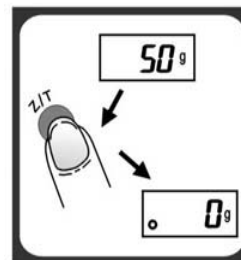

در هر زمان که دکمه *Z/T* را فشار دهید صفحه نمایش "----" یا "0g" نشان میدهد. "----" یعنی ترازو ثابت نبست و باید کمی صبر کنید. علامت "0g" در پایین گوشه سمت چپ صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد. که دلالت بر فعال بودن "zero" میباشد. حداکثر ظرفیت وزن بدون تغییر باقی خواهد ماند.

وضعیت شماره ۲ (عملکرد "TARE" یا توزین مواد جدید)

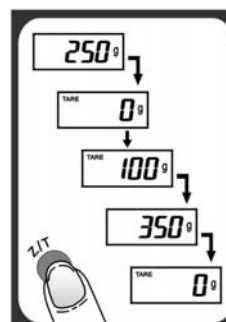


هنگامیکه مجموع کل تمام مواد روی ترازو بیشتر از ۴٪ مقدار ماکزیم ظرفیت توزین باشد (۴٪=۸۰ گرم هنگامیکه ظرفیت برابر با ۲ کیلو گرم و ۲۰۰ گرم زمانیکه ظرفیت برابر با ۵ کیلو گرم است). هرگاه دکمه *Z/T* را فشار دهید صفحه نمایش "----" یا "0g" را نشان می دهد. "----" یعنی ترازو ثابت نبست و باید کم کنید. علامت "TARE" در بالای گوشه سمت راست ظاهر خواهد شد که دلالت بر فعال بودن "TARE" دارد.

با فشار دادن دکمه *Z/T* میتوانید مجموع وزن کلیه مواد ها را بر روی ترازو مشاهده نمایید. در صورت نیاز به توزین مواد بیشتر، کافی است دکمه *Z/T* را جهت تنظیم مجدد فشار دهید تا در وضعیت "O" قرار گیرد .

علائم روی صفحه نمایش

- ۱- باطری جدیدی جایگزین نمایید.
- ۲- وزن اضافی ، جهت جلوگیری از هر گونه آسیب ، وزن اضافی را کم کنید. مقدار ماکزیمم ظرفیت بر روی ترازو درج گردیده است.

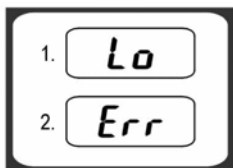

OZ: اونس

C/F: درجه حرارت



زنگ

TARE: توزین مواد جدید

— : میزان خطا

ZERO: وزن صفر

0.00: هشدار گر زمانی

Kg: کیلو گرم

g: گرم

Lb: پاند

نگهداری و تمیز کردن

- ۱- ترازو را بآرامی با پارچه ای مرطوب تمیز نمایید. ترازو را درون آب یا هر گونه مواد شیمیایی یا پاک کننده فرو نبرید.
- ۲- کلیه قسمت‌های پلاستیکی بایستی بلافاصله پس از تماس با هر گونه چربی ، ادویه جات ، سرکه، غذا های طعم دار و رنگی تمیز گردد. از تماس با آبمیوه های ترش اسیدی جلوگیری نمایید.
- ۳- پیوسته ترازو را بر روی سطوح سخت و مسطح قرار دهید. از استفاده روی فرش خود داری نمایید.

پاک نمایید.


۹- می توان زمان را حداکثر تا ۹۹:۵۹ تنظیم کرد.

سنسور حرارت

- ۱- درجه حرارت در قسمت بالای سمت راست روی نشا نگر ظاهر میشود.
- ۲- درجه حرارت بین 0 تا 40 درجه سانتیگراد متغیر میباشد.
- ۳- مقدار اختلاف : ۵/۰ درجه سانتیگراد

خاموش شدن اتوماتیک

ترازو در صورت ظاهر شدن عدد 0 روی نمایشگر و یا ثابت ماندن در وزن نشان داده شده پس از ۲ دقیقه بطور اتوماتیک خاموش میگردد.

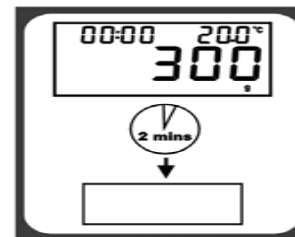

خاموش کردن دستی ترازو

جهت طولانی نمودن عمر باطری همیشه پس از استفاده ، دکمه ON/OFF را فشار دهید تا دستگاه خاموش گردد.

