

لوازم خانگی

***Hamilton***®

**Kitchen Scales**

راهنمای ترازوی آشپزخانه

*Models: SH-226 & SH-227*



**SH-226**




**SH-227**

مرکز خدمات پس از فروش هامیلتون در ایران - تهران - تلفن: ۰۲۱-۵۵۱۵۸۹۳۱

## تبدیل واحد وزن

در صورتیکه ترازو شامل هر دو سیستم (کیلو گرم و گرم) و (پاند، اونس) میباشد، میتوانید با فشار دادن دکمه *UNIT* در زمان توزین هر سیستم را به دیگری تبدیل نمایید.

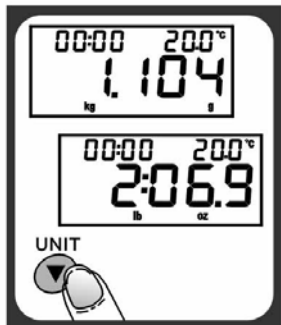

## عملکرد "ZERO" و عملکرد "TARE" توزین مواد جدید

جهت اندازه گیری وزنهای مختلف بطور متناوب بدون برداشتن مواد از روی ترازو مورد استفاده قرار می گیرد. ابتدا اولین مواد را روی ترازو قرار داده و وزن آنرا بخوانید. سپس دکمه *ZT* را جهت تنظیم صفحه نمایش *LCD* فشار دهید. صفحه نمایشگر عدد "0" را قبل از اضافه کردن مواد بعدی نشان میدهد. این عمل را میتوانید مجدداً تکرار نمایید.

## وضعیت شماره ۱: عملکرد "ZERO" یا بازگشت به صفر

هنگامیکه مجموع کل تمام مواد روی ترازو کمتری برابر با ۴٪ مقدار ماکزیم ظرفیت توزین باشد. (۴٪ = ۸۰ گرم هنگامیکه ظرفیت برابر با ۲ کیلو گرم و ۲۰۰ گرم زمانیکه ظرفیت برابر ۵ کیلو گرم است)


## باطری

این ترازو با یک باطری ۹ ولت مطابق شکل کار می کند.



## جایگزینی باطری

درپوش محل قرار گرفتن باطری ها را برداشته و یک عدد باطری ۹ ولت در آن قرار دهید. لطفاً در خصوص قطبهای باطری دقت بعمل آورید.

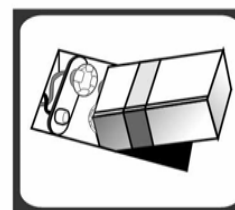


## طریقه استفاده از ترازو


۱- لطفاً ترازو را در محل مسطح و محکمی قرار دهید.

۲- ظرفی را قبل از روشن کردن روی ترازو قرار دهید.

۳- دکمه *ON/OFF* (خاموش و روشن) را فشار داده تا ترازو روشن شود.

۴- صبر کنید تا روی صفحه کلیه اطلاعات ظاهر شود.

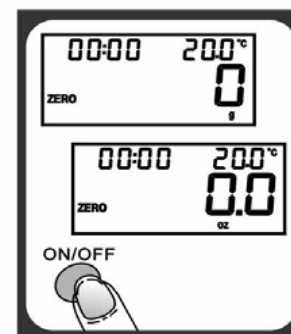

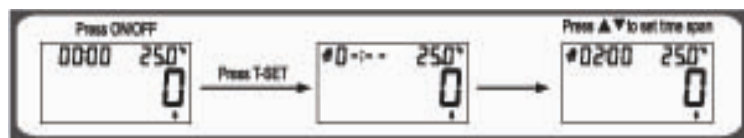


## تنظیم زنگ تایمر

- ۱- ابتدا دکمه *T-SET* را جهت تا ئید فشار داده و سپس به مرحله بعد بروید.
- ۲- پس از تنظیم زمان کلید *T-SET* را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود.
- ۳- با فشار دادن هر یک از کلید ها شمارش معکوس متوقف میگردد.
- ۴- با فشار دادن *T-SET* میتوانید زمان انتخاب شده را پاک نمایید.
- ۵- زمانیکه شمارش معکوس به *00.00* رسید زنگ ترازو *۶۰* بار خواهد زد و سپس دستگاه خاموش میشود.
- ۶- حداکثر زمان انتخابی *99:59* میباشد


## سنسور حرارت

- ۱- درجه حرارت در قسمت بالای سمت راست روی نشا نگر ظاهر میشود.
- ۲- درجه حرارت بین *0* تا *40* درجه سانتیگراد متغیر میباشد.
- ۳- مقدار اختلاف : *۰/۵* درجه سانتیگراد

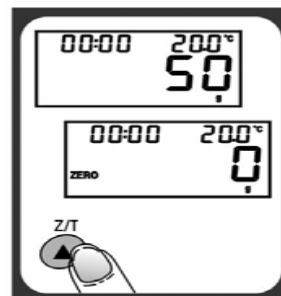

در هر زمان که دکمه *Z/T* را فشار دهید صفحه نمایش "*Og*" را نشان میدهد. علامت "*zero*" در پایین گوشه سمت چپ صفحه نمایشگر ظاهر خواهد شد. که دلالت بر فعال بودن "*zero*" میباشد. حداکثر ظرفیت وزن بدون تغییر باقی خواهد ماند.

## وضعیت شماره ۲ (عملکرد *TARE* یا توزین مواد جدید)

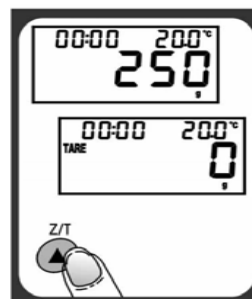


هنگامیکه مجموع کل تمام مواد روی ترازو بیشتر از *۴٪* مقدار ماکزیم ظرفیت توزین باشد ( $۸۰ = ۴٪$ ) گرم هنگامیکه ظرفیت برابر با *۲* کیلو گرم و *۲۰۰* گرم زمانیکه ظرفیت برابر *۵* کیلو گرم است). هرگاه دکمه *Z/T* را فشار دهید صفحه نمایش "*Og*" را نشان می دهد. علامت "*TARE*" در بالای گوشه سمت راست ظاهر خواهد شد که دلالت بر فعال بودن "*TARE*" دارد.

بعنوان مثال ، فرض کنید می خواهید کیک درست کنید. مقداری آرد و کره لازم است . مثلاً" یک کیلو گرم آرد و *۳۰۰* گرم کره. ابتدا آرد را درون کاسه ترازو ریخته و وزن می کنید. ترازو *۱* کیلوگرم را نشان می دهد بعد کلید "*Z/T*" را فشار میدهید صفحه نمایش "*0*" را نشان می دهد. سپس کره را روی ترازو قرار می دهید و صفحه نمایش *۳۰۰* گرم را نشان می دهد. با این روش شما یک کیلو گرم آرد و *۳۰۰* گرم کره را به سادگی مخلوط کرده اید. با عملکرد "*TARE*" لازم نیست آرد را بردارید و بعد کره را وزن کنید.

OZ: اونس  
C/F: درجه حرارت



زنک 

TARE: کم کردن وزن

— : میزان خطا

ZERO: وزن صفر

0.00 : هشدار گر زمانی

Kg : کیلو گرم

g : گرم


Lb : پاند

## نگهداری و تمیز کردن

- 1- ترازو را با آرامی با پارچه ای مرطوب تمیز نمایید. ترازو را درون آب یا هر گونه مواد شیمیایی یا پاک کننده فرو نبرید.
- 2- کلیه قسمت‌های پلاستیکی بایستی بلافاصله پس از تماس با هر گونه چربی، ادویه جات، سرکه، غذا های طعم دار و رنگی تمیز گردد. از تماس با آمیوه های ترش اسیدی جلوگیری نمایید.
- 3- پیوسته ترازو را بر روی سطوح سخت و مسطح قرار دهید. از استفاده روی فرش خود داری نمایید.


## خاموش شدن اتوماتیک

ترازو در صورت ظاهر شدن عدد O روی نمایشگر و یا تا بت ماندن در وزن نشان داده شده پس از ۲ دقیقه بطور اتوماتیک خاموش میگردد.

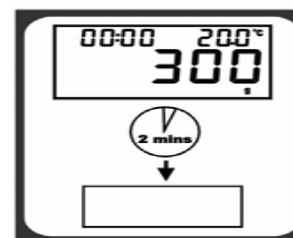

## خاموش کردن دستی ترازو

جهت طولانی نمودن عمر باتری همیشه پس از استفاده، دکمه ON/OFF را فشار دهید تا دستگاه خاموش گردد.

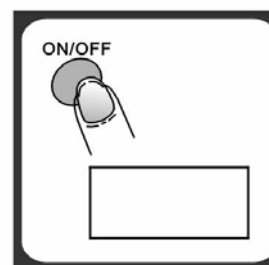

## علائم روی صفحه نمایش :

- 1- باتری جدیدی جایگزین نمایید.
- 2- وزن اضافی، جهت جلوگیری از هر گونه آسیب، وزن اضافی را کم کنید. مقدار ماکزیم ظرفیت بر روی ترازو درج گردیده است.

